

トントン簡単！ データ入力の流れ

1. ダウンロード から インストール

①Google,Yahooの検索サイトで NETEX1のホームページを開く



- ②コースダウンロード画面を開く
- ③製品シリアル番号とメールアドレスの入力
- ④「ログイン」を押す



⑤画面上的「ダウンロード」を押す




(画面) ファイルのダウンロード - セキュリティの警告

⑥「実行する」を押す ※

(画面) Internet Explorer - セキュリティの警告

⑦「実行する」を押すと自動的に次のデータダウンロードが始まる

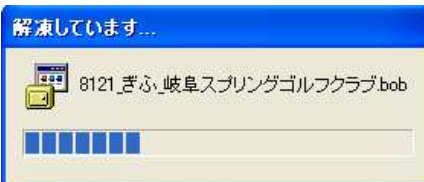

(画面) Course Writer EX-1のインストール

- ⑧ガイドに従う
- ⑨「データの初期化後インストールを始める」「はい」を押す
- ⑩「完了」を押した後は、デスクトップ(初期画面)に「ゴルフアイコン」が表示される

プレイされるコースは「対応コース一覧表」で更新日をチェックされ、いつも最新データでプレイしましょう!!!

「ダウンロード」から「EX1へのデータ入力」まで慣れれば、約5分程度の高速処理が目安です。


2. 希望コースデータの選択

①デスクトップ(初期画面)を開く (Windows ロゴキーと「D」を押す)


②デスクトップ画面の上の右の「ゴルフアイコン」をダブルクリック



- ③ゴルフ場検索画面にて「リスト検索」が「ゴルフ場名」を選択。
- ④「リスト検索」の場合右の▼ボタンで地域リストを表示する

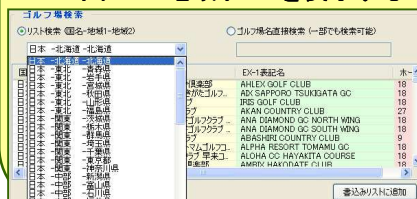

⑤希望コースを上画面で選択し「書込みリストに追加」を押すとそのコースが下の画面に表示される。最大5コースまで選択。

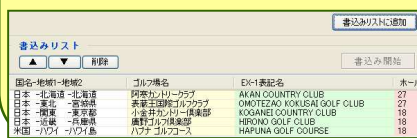

3. EX1へのデータ入力 (最新データに更新する為、現入力コースは全て消去される)

①EX1の電源をOFFする

②EX1とパソコンをUSBケーブルで接続



③自動的に「書込み開始」がグリーンに変わる



④「書込み開始」を押す

- ⑤最大5ゴルフ場を高速書込み。
- ⑥EX1が起動し、画面に表示が出る事を確認
- ⑦USB接続をそのまま解除し完了です。***

※「実行する」ルートで何らかの問題が発生した場合は「保存する」ルートを使用して下さい。

新生ハイテック株式会社

***通常の「ハードウェアの安全な取り外し」ステップは不要です。